


Einstellung der Lautstärke

Um die Lautstärke von ein- und ausgehenden Sprachsignalen, Warnsignalen und automatischen Mitteilungen einzustellen, drücken Sie an der Basisstation in der Anzeige **STATUS** die Taste **Menu** und dann in der Anzeige **MAIN MENU** die Taste **Volume adjust**.

Hinweis:

Wenn die Basisstation für Zweispurbetrieb ausgelegt ist, zeigt die Anzeige **VOLUME MENU** die gleichen Optionen für **Lane 1** und **Lane 2** wie hier in der Abbildung **VOLUME MENU**. Treffen Sie für jede Spur Ihre Auswahl.


Drücken Sie auf der linken Seite der Anzeige **VOLUME MENU** die Taste für die Option, die Sie einstellen möchten.

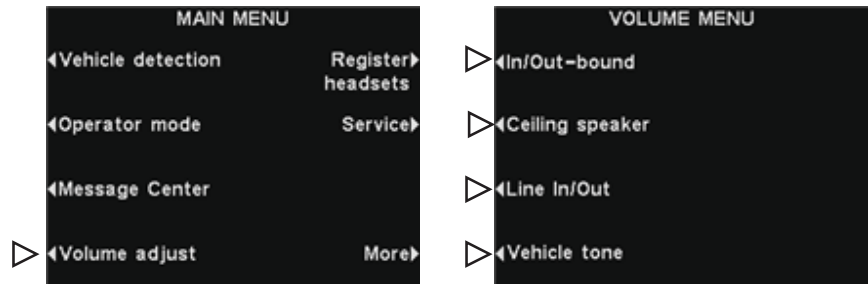


Treffen Sie in der nächsten Anzeige Ihre Wahl und benutzen Sie die Tasten **Up** und **Dn**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Hinweis:

Mit der Option **IN/OUTBOUND VOLUME** wird die Lautstärke im und vom Außenlautsprecher/-mikrofon und sowie die Lautstärke der Gastmitteilung auf den Außenlautsprecher eingestellt.

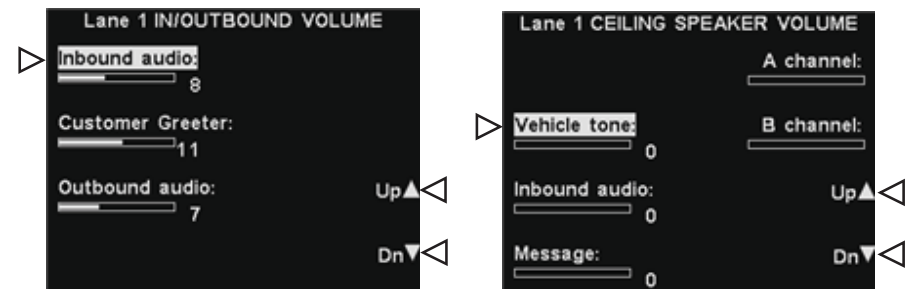

VEHICLE TONE VOLUME stellt nur die Lautstärke des Warnsignals in den Headsets ein.

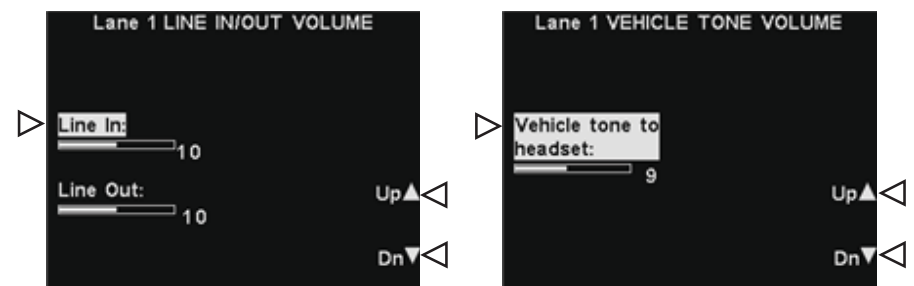

Drücken Sie die Taste **Zurück**, um die Einstellungen zu speichern.

Achtung!! Setzen Sie bitte die Werte für **INBOUND** (Lautstärke nach Innen für Mitarbeiter) und **OUTBOUND** (Lautstärke nach Außen für Kunde)

Jeweils zu Beginn auf 9...von hier beginnen Sie bitte mit der Feinjustierung. **IN** 90% der Fälle, passt es mit der Einstellung "9"

Zu viel bzw. zu Laut würde ein Hallen bzw. Echo hervorrufen. Der Mitarbeiter hört sich dann selbst im Kopfhörer