


# HEADSET EOS HD

---

## Tasten und Leuchten

---

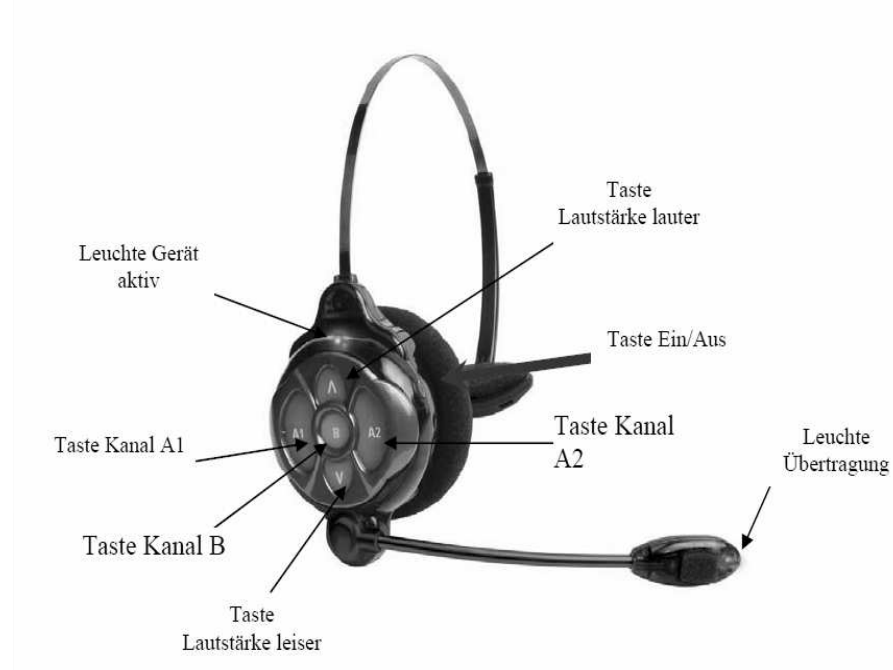

## Headsets registrieren

---

Während der Installation der EOSHD-Anlage wurde jedes Headset an der Basisstation registriert. Die Basisstation erkennt jedes registrierte Headset, sobald es eingeschaltet ist, und kann es von anderen elektronischen Geräten unterscheiden, die auf ähnlichen Frequenzen arbeiten.

Es können maximal 15 Headsets registriert werden. Wenn ein Headset ausgetauscht wird, muss das neue Headset vor dem Einsatz registriert werden. Bei diesem Austausch bleibt das alte Headset im Speicher der Basisstation erhalten. Wenn das Maximum von 15 registrierten Headsets erreicht ist, informiert die Anzeige **HEADSET REGISTRATION** auf der Basisstation Sie darüber, dass 0 Headsets registriert werden können. Wenn dies der Fall ist, können Sie alle ausgeschalteten oder alle registrierten Headsets löschen. Nachdem Sie nicht mehr benutzte Headsets gelöscht haben, können Sie neue Headsets registrieren. Nachdem Sie alle Headsets gelöscht haben, müssen Sie alle benutzten Headsets erneut registrieren. Jedes Headset wird auf die gleiche Weise registriert, immer eines nach dem anderen.

### Hinweis:


*Wenn Sie nicht mehr benutzte Headsets abmelden wollen, müssen alle registrierten, weiterhin benutzten Headsets eingeschaltet sein, damit sie nicht auch gelöscht werden.*

So registrieren Sie ein Headset:


- Vergewissern Sie sich, dass alle zu registrierenden Headsets ausgeschaltet sind. Die Basisstation hingegen muss eingeschaltet sein. Andere Headsets können ein- oder ausgeschaltet sein.
- In der Anzeige **STATUS** auf der Basisstation drücken Sie die Taste **Menu**.

**Hinweis:**

*Während der Registrierung dürfen die Headsets nicht weiter als max. 1,80 Meter von der Basisstation entfernt sein.*

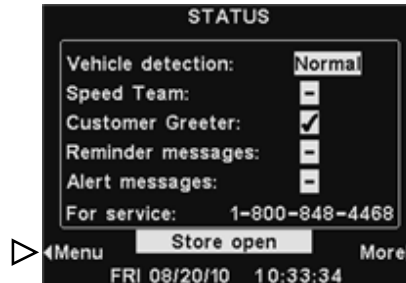


- In der Anzeige **MAIN MENU** drücken Sie die Taste **Register headsets**.

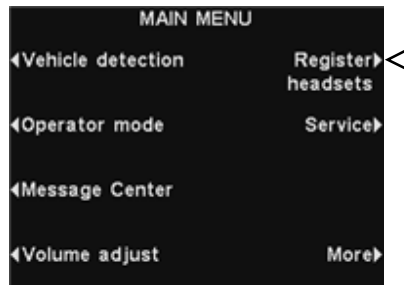

**Hinweis:**

*Es erscheint eine Meldung, in der Sie den Vorgang abbrechen oder fortführen können, bevor eine Registrierung gelöscht wird.*

- Wenn Sie in der Anzeige **HEADSET REGISTRATION** die Taste **Clear inactive** drücken, wird die Registrierung aller Headsets gelöscht, die gegenwärtig ausgeschaltet sind.
- Wenn Sie hier die Taste **Clear all** drücken, wird die Registrierung aller Headsets an dieser Basisstation gelöscht, und die Basisstation wird automatisch neu gestartet.

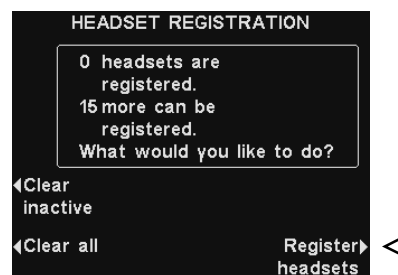

- Um Headsets zu registrieren, drücken Sie in der Anzeige **HEADSET REGISTRATION** die Taste **Register Headsets**.

- In der Anzeige **TO REGISTER HEADSETS** befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display (Headset ausschalten, Taste B gedrückt halten, Ein-/Aus-Taste drücken, alle Tasten loslassen).



- Wenn Sie nur ein Headset registrieren möchten, drücken Sie in der Anzeige **TO REGISTER HEADSETS** die Taste **Register single**.
- Wenn Sie mehrere Headsets registrieren möchten, drücken Sie in der Anzeige **TO REGISTER HEADSETS** die Taste **Register multi** und registrieren die verbleibenden Headsets.

### Nach jeder erfolgreichen Registrierung

- Es erscheint die ID-Nummer, die dem Headset zugeteilt wurde. Die ID-Nummern werden fortlaufend vergeben von 0 bis 9 sowie A, B, C, D und E.



- Nachdem Sie alle Headsets registriert haben, drücken Sie die **Zurück**-Taste, um die Registrierungsfunktion zu verlassen. Drücken Sie die **Zurück**-Taste so oft, bis Sie wieder in der Anzeige **MAIN MENU** oder **STATUS** sind.
- Die Leuchte „Gerät aktiv“ am Headset leuchtet dauerhaft.

### Wenn es bei der Registrierung von Headsets Probleme gibt:

In den USA erhalten Sie Unterstützung beim Kundendienst von HME unter Tel. +1 800 8484468.  
Außerhalb der USA rufen Sie bitte Ihren HME-Händler vor Ort an.



**Gaußstr. 18  
85757 Karlsfeld  
Germany**

**Tel: +49 (0)8131-29 28 6 60**

**Fax: +49 (0)8131-29 28 6 70**

**Hotline. +49 (0)178 – 29 28 6 60**

[info@meierservice.com](mailto:info@meierservice.com)  
[www.meierservice.com](http://www.meierservice.com)