


**N** Basis Nexeo ins Kassenfenster / Cashier auf ca. 150cm montieren, darunter das HME Wandrack




ONMIDIRECTIONAL RANGE

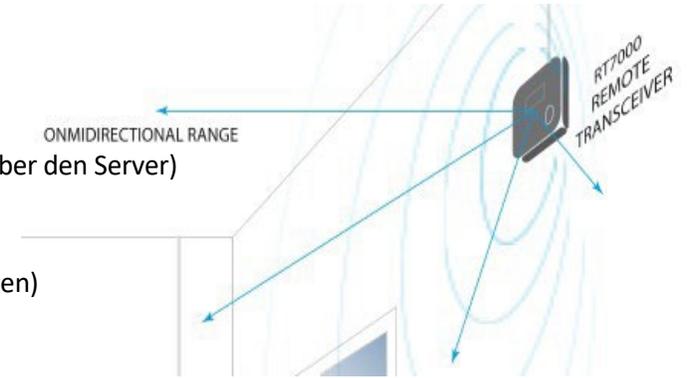

Jeder Transceiver benötigt eine Netzwerkdose an seiner Montagestelle bzw. eine direkte Verbindung (Patchkabel) zur Nexeo Basis (Nicht über den Server)

- 1** Transceiver 1 = ganz oben auf Managerbüro Wand Richtung Küche
- 2** Transceiver 2 = unterhalb der Decke bzw. in der Zwischendecke - mittig über Counter zur Lobby (2 Möglichkeiten sind vorgeschlagen)
- 3** Transceiver 3 (Alternaitv für 2 Stöcker evtl. Notwendig) = unterhalb der Decke bzw. über der Zwischendecke mittig
- 4** Transceiver 4 (Alternativ für die Terrassen Abdeckung vorsehen) = Wettergeschütz auf über 2,20m im Aussenbereich Terrasse

Transceiver = Antenne Beispiel

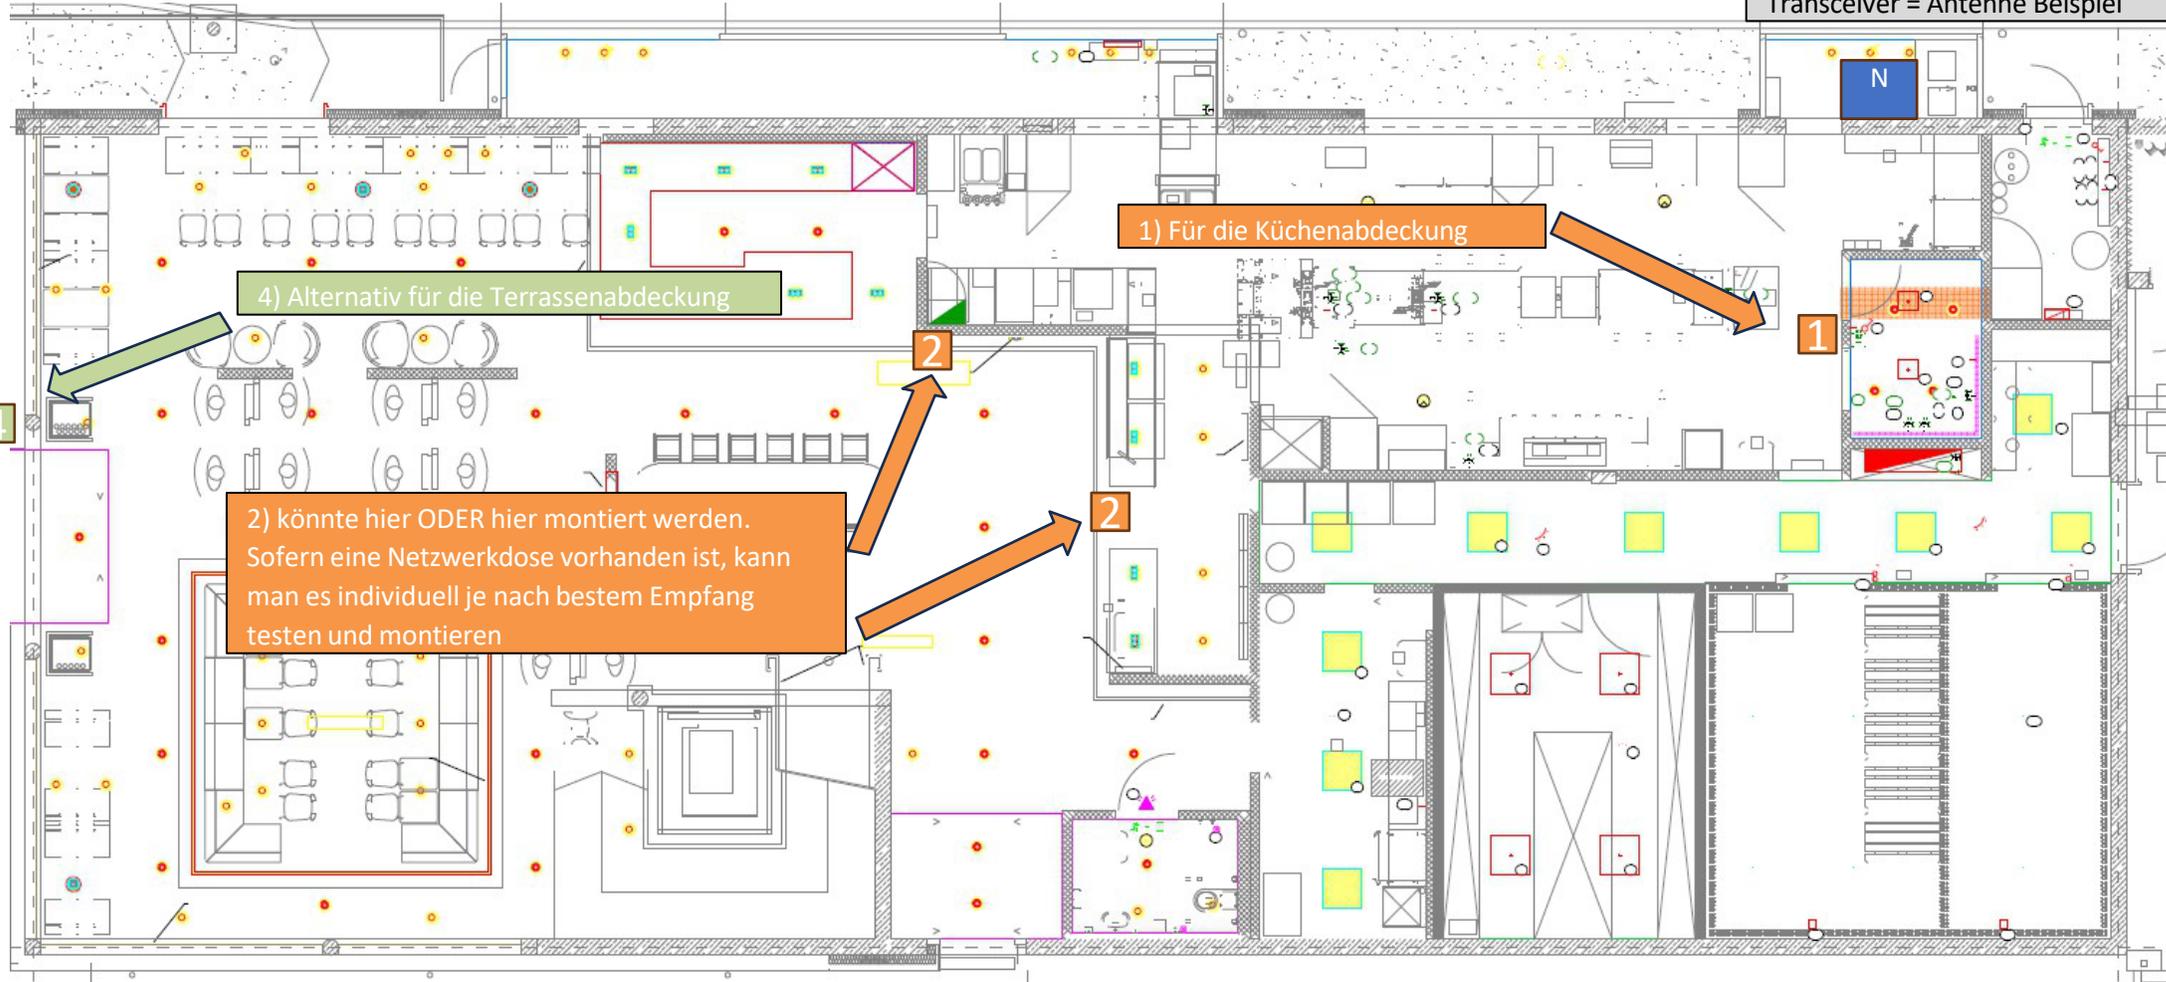

1) Für die Küchenabdeckung

4) Alternativ für die Terrassenabdeckung

2) könnte hier ODER hier montiert werden. Sofern eine Netzwerkdose vorhanden ist, kann man es individuell je nach bestem Empfang testen und montieren

Der Transceiver 3 ist nur Alternativ für ein 2 Geschoss Restaurant. Bitte hier eine Netzwerkdose vorsehen bzw. ein weiteres Patchkabel DIREKT zur NEXEO Basis ziehen (NICHT ÜBER DEN SERVER)



3) Im zweiten Stock, mit Ausrichtung zur oberen Lobby

Speaker Post Bodenschleife / Loop



2 x CAT 7 Leitung direkt von COD zur NEXEO Sprechanlage Kassenfenster

Position Nr. 1 Sprechanlagenbasis NEXEO soll im Cashier (Kassen) Fenster an der Wand auf ca. 150-160cm montiert werden

➤ NEXEO = 1x230V, 1xNetzwerk, max. 4x Direkt Netzwerkverbindung (Patchkabel) zu den HME Antennen in der Lobby und Küche etc.

Position Nr. 3: Wandrack

➤ Wandrack: kommt direkt unter die Basis - für die Headsets und für das Batterieladegerät 2 x 230V

Speaker Post




Bodenschleife / Loop



2 x CAT 7 Leitung direkt von COD zur NEXEO Sprechanlage Kassenfenster

Position Nr. 2 Transceiver (Antennen) 2 Stück =  
1x Wand unterhalb Decke Managerbüro in Blickrichtung Küche  
1x Lobby bei Theke oder Baverage Corner, Blickrichtung Lobby (unterhalb Decke oder in der Zwischendecke) je nur 1x Netzwerk direkt zur NEXEO Basis

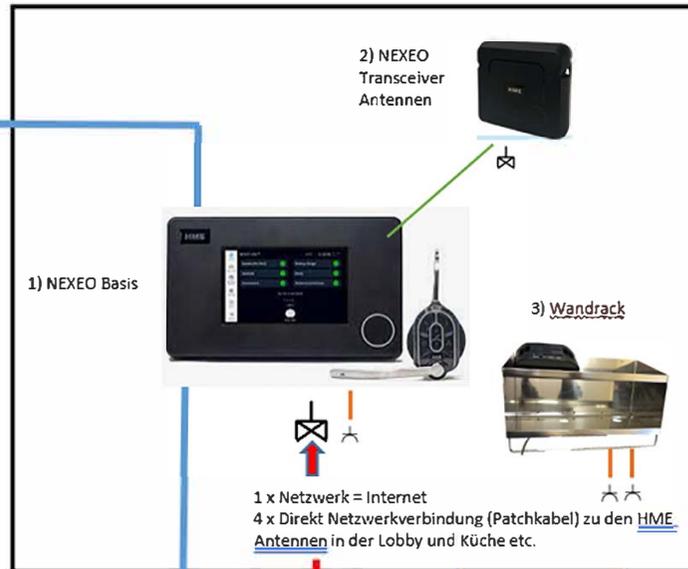

- 2xCat7 Leitung je Säule (Lautsp/Mic/Detektor)
- 230V Steckdose Versorgung
- Netzwerkverbindung DIREKT (Netzwerk oder Patchkabel)
- Netzwerkdose für NEXEO

Patchpanel Netzwerkschrank Restaurant

Kontakt bei Fragen:


+49 8131 2928660

[info@meierservice.com](mailto:info@meierservice.com)

[www.meierservice.com](http://www.meierservice.com)

# W.Meier GmbH – HME Nexeo HDX Sprechanlage – Beispielbilder von Montage Orten



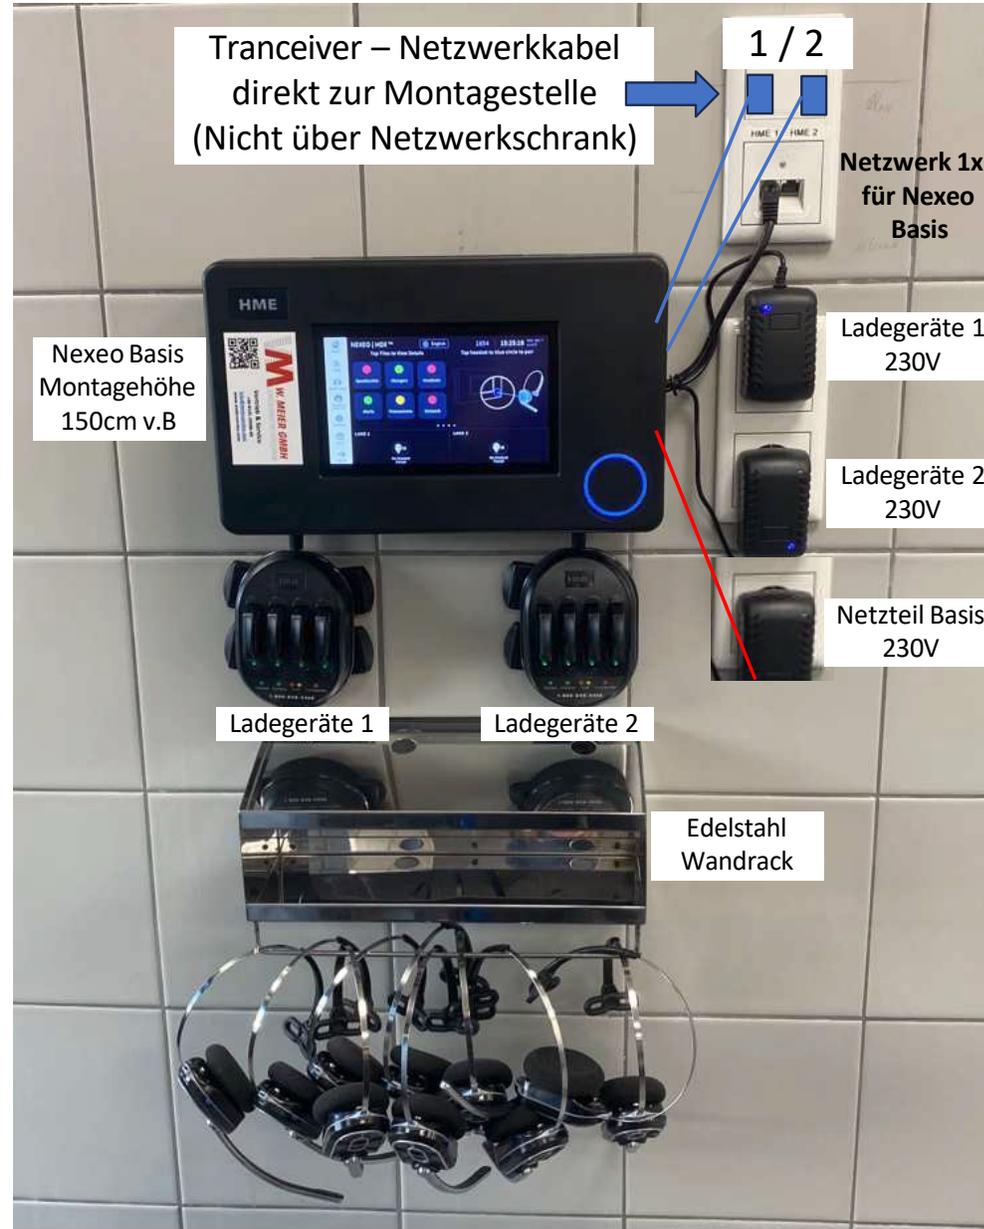

Tranceiver – Netzkabel  
direkt zur Montagestelle  
(Nicht über Netzwerkschrank)

1 / 2

Netzwerk 1x  
für Nexeo  
Basis

Nexeo Basis  
Montagehöhe  
150cm v.B

Ladegeräte 1  
230V

Ladegeräte 2  
230V


Netzteil Basis  
230V

Ladegeräte 1


Ladegeräte 2

Edelstahl  
Wandrack

Tranceiver (Antenne Nexeo)  
in der Lobby Zwischendecke Ecke oder Mittig Counter

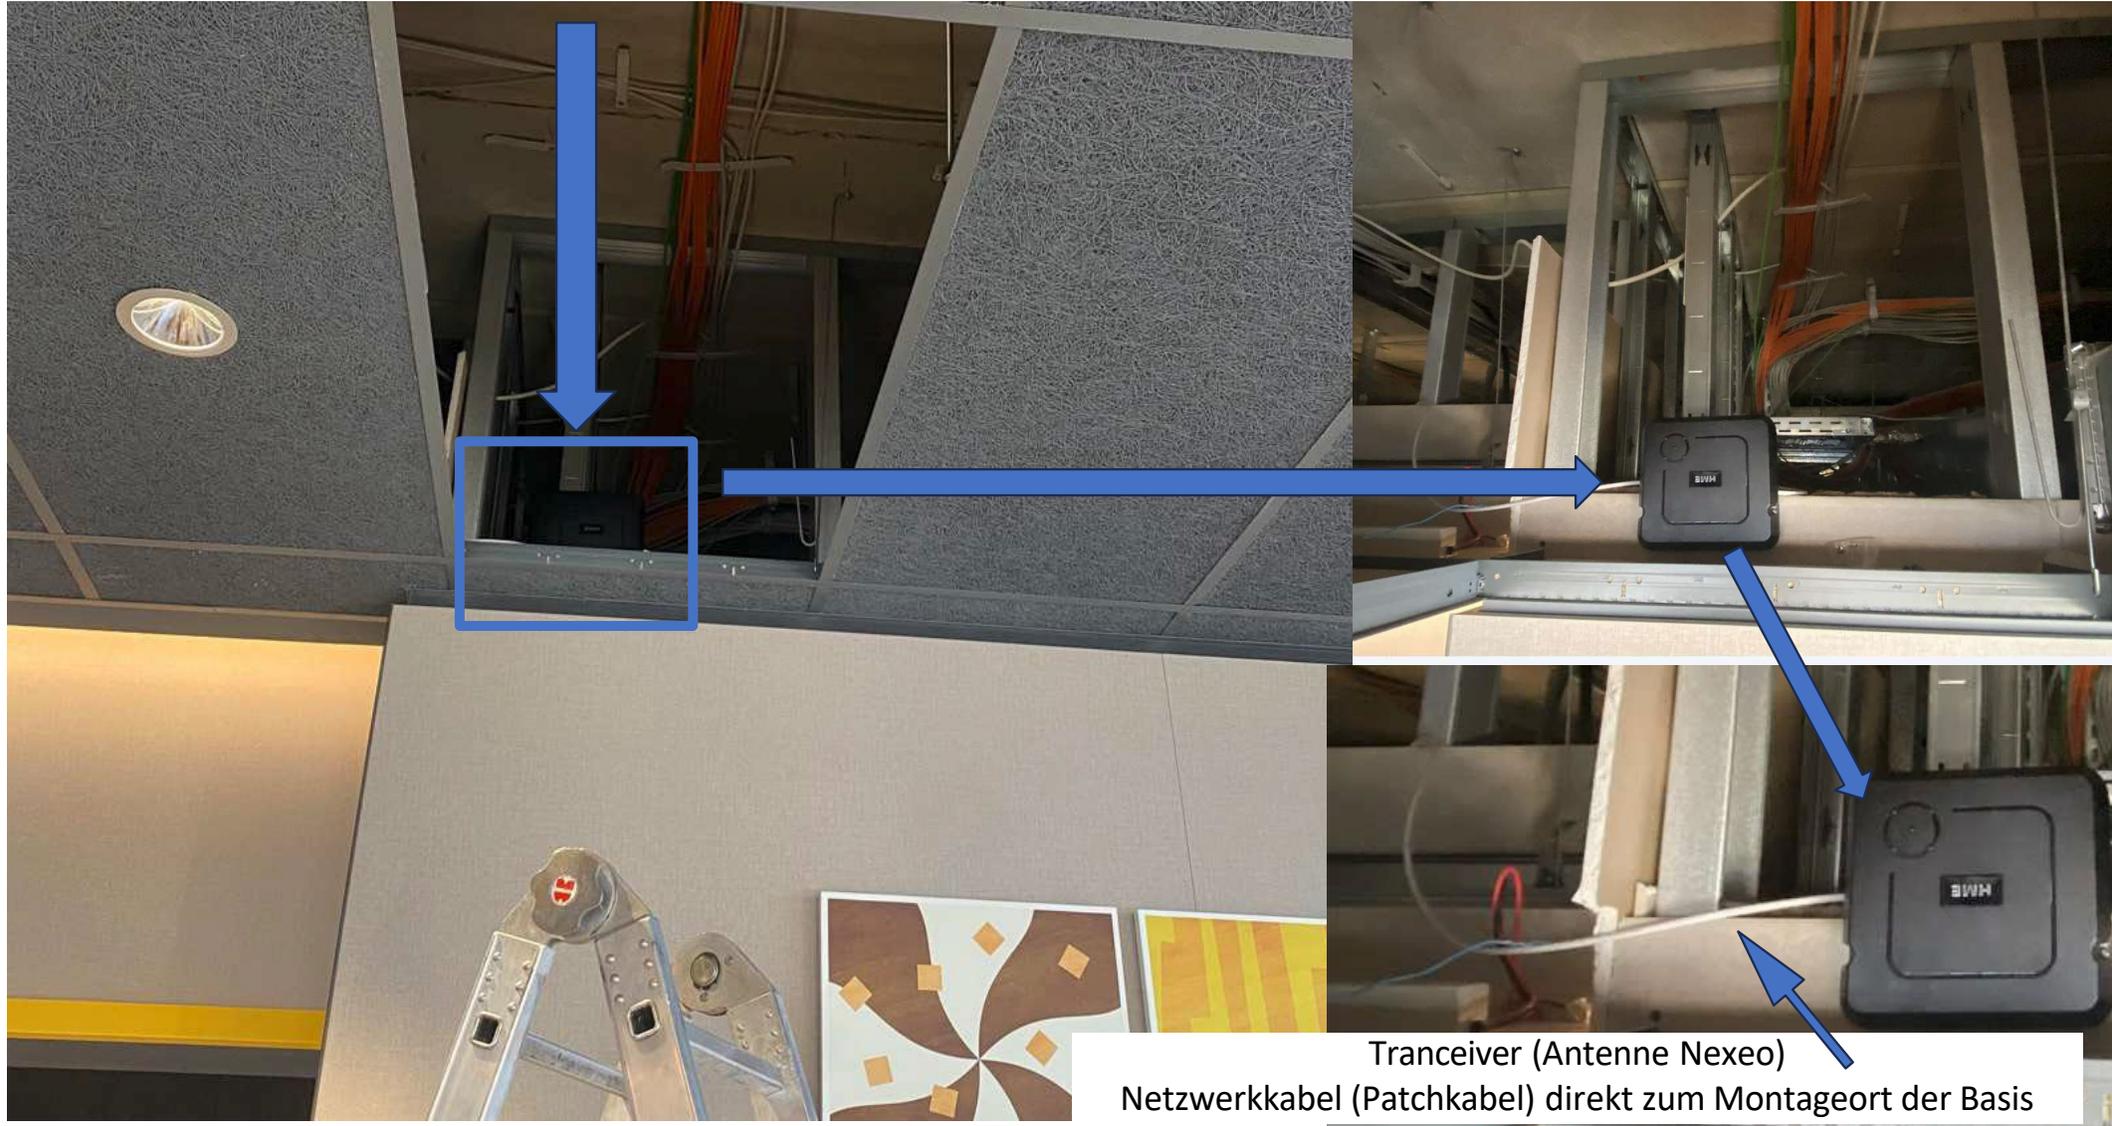

Tranceiver (Antenne Nexeo)  
Netzwerkabel (Patchkabel) direkt zum Montageort der Basis

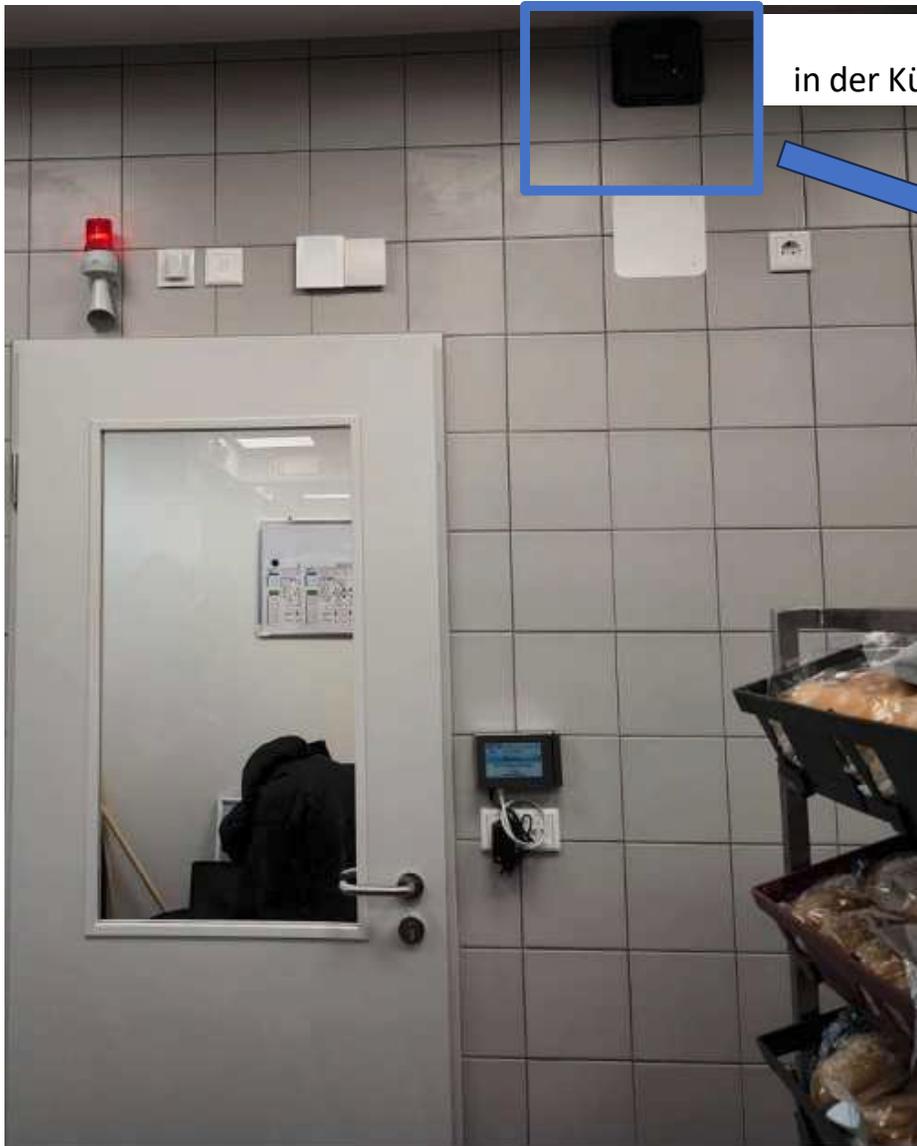

Tranceiver (Antenne Nexeo)  
in der Küche am Managerbüro – mittig Richtung Küche



Tranceiver (Antenne Nexeo)  
Netzwerkkabel (Patchkabel) direkt zum Montageort der Basis

